Land Rover Defender – Upper Grille Kit

(GKLRD07-Upr-B)

EN - Fitting Instructions
FR - Instructions de Montage
DE - Montageanleitung







Tools Required / Outillage / Benötigte Werkzeuge:




Grille Installation / Installation de la Calandre / Montage Kühlergrill:

EN - Remove the existing radiator mould, first by the side screws (1), then remove the top screws under the bonnet (2). Remove the original grille then guide the Lazer grille into the moulding (3), and align the screw holes (4). Fix the centre screws using the nuts and washers supplied (5) before tightening the remaining screws (6). Attach the original moulding back to the vehicle.

FR - Enlever le guide radiateur, d'abord par les vis de côté (1), puis les vis superieurs sous le capôt moteur (2). Enlever la calandre d'origine, guider la calandre Lazer en place (3) et aligner ceci avec les trous (4). Fixer les vis centrales avec ecrous et rondelles fournis (5). Avant de fixer les autres vis remettez le guide en place (6).

DE - Entfernen Sie den Kühlergrill. Hierzu zunächst die Schrauben an den Seiten (1), dann die oberen Schrauben unter der Motorhaube entfernen (2). Anschließend den Original-Einsatz herausnehmen, den Lazer-Grill einfügen (3) und an den Bohrungen ausrichten (4). Zunächst die Schrauben in der Mitte einsetzen und anziehen (5), dann die restlichen (6). Montieren Sie den kompletten Kühlergrill wieder am Fahrzeug.

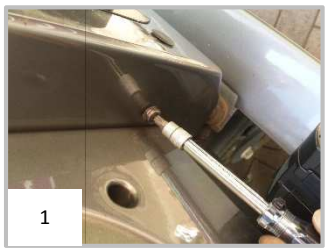













For electrical wiring see separate instructions / Veuillez voir instructions specifiques pour installation électrique / Für den elektrischen Anschluss siehe getrennte Anleitung.


Electrical wiring / Instructions specifiques pour installation électrique / Für den elektrischen Anschluss

1

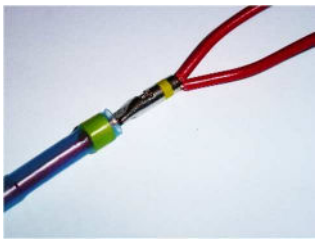

2

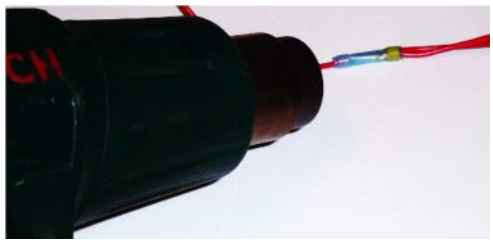

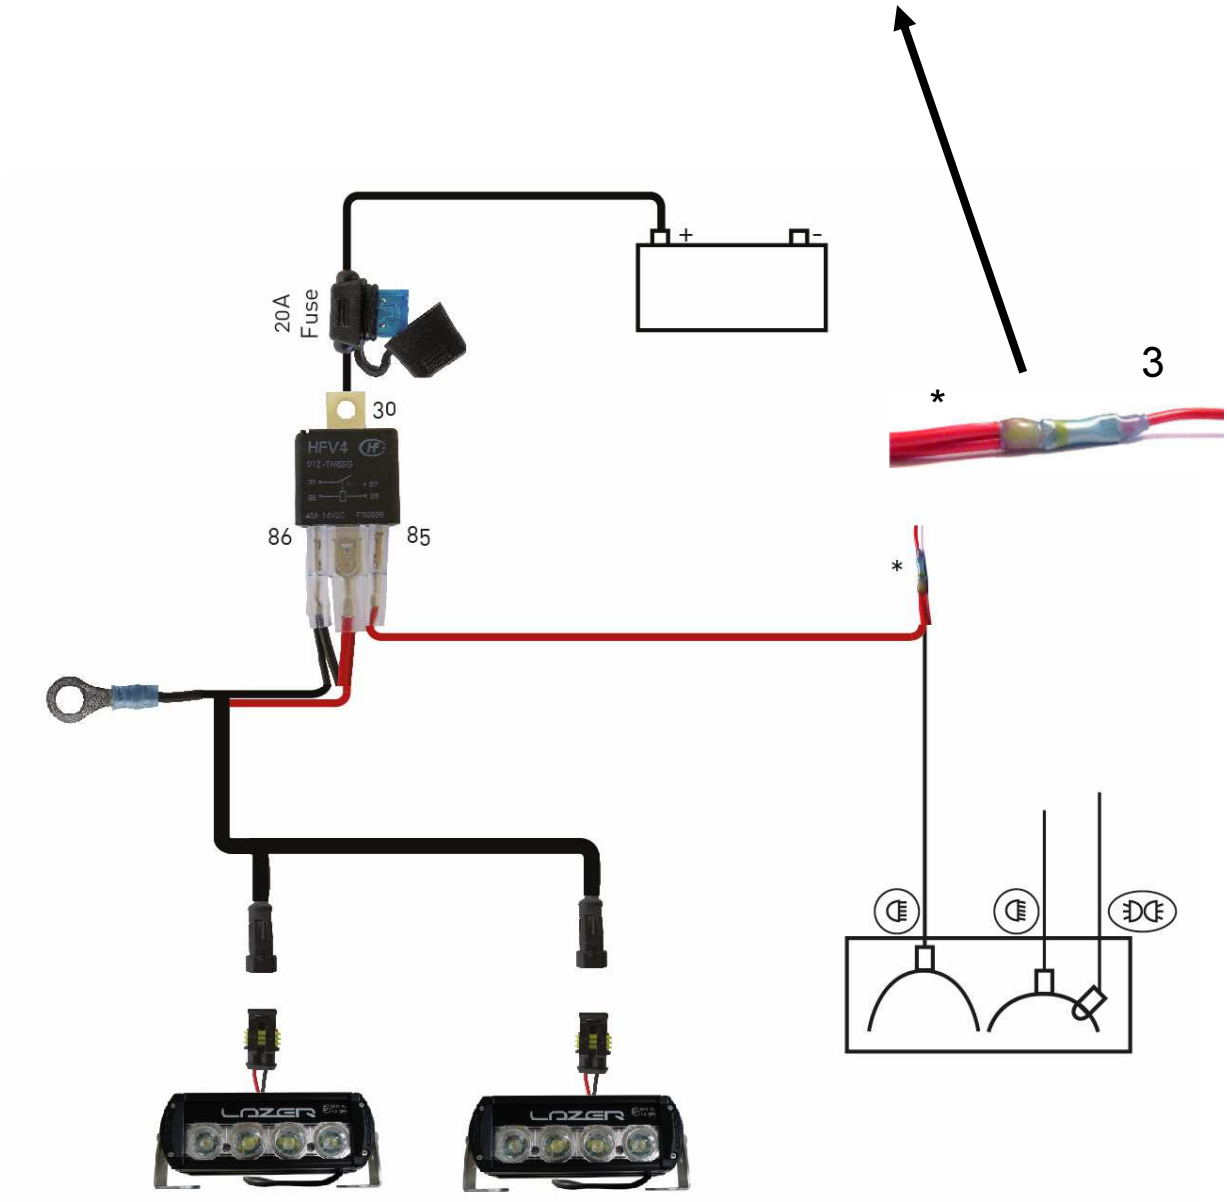

Thank you for choosing a Lazer Lamps and Zunsport product.

Merci pour choisir un produit de Lazer Lamps et Zunsport.

Vielen Dank dafür, dass Sie sich für ein Produkt von Lazer Lamps und Zunsport entschieden haben.